


DİJİTAL KRONOMETRE – DKR01

TANIM:

İleri veya Geri sayma özelliği vardır. Sıfırdan belirlenen süreye kadar ileri veya belirlenen süreden sıfıra kadar geri sayma özelliği kullanıcı tarafından uzaktan kumanda ile menüden değiştirilebilir. Süre bitiminde ikaz sesinin olup olmaması aktif/pasif seçimi menüden yapılabilir. Döngünü sürekli veya tek olması kullanıcının seçimine bağlıdır.

AYAR MENÜSÜ:

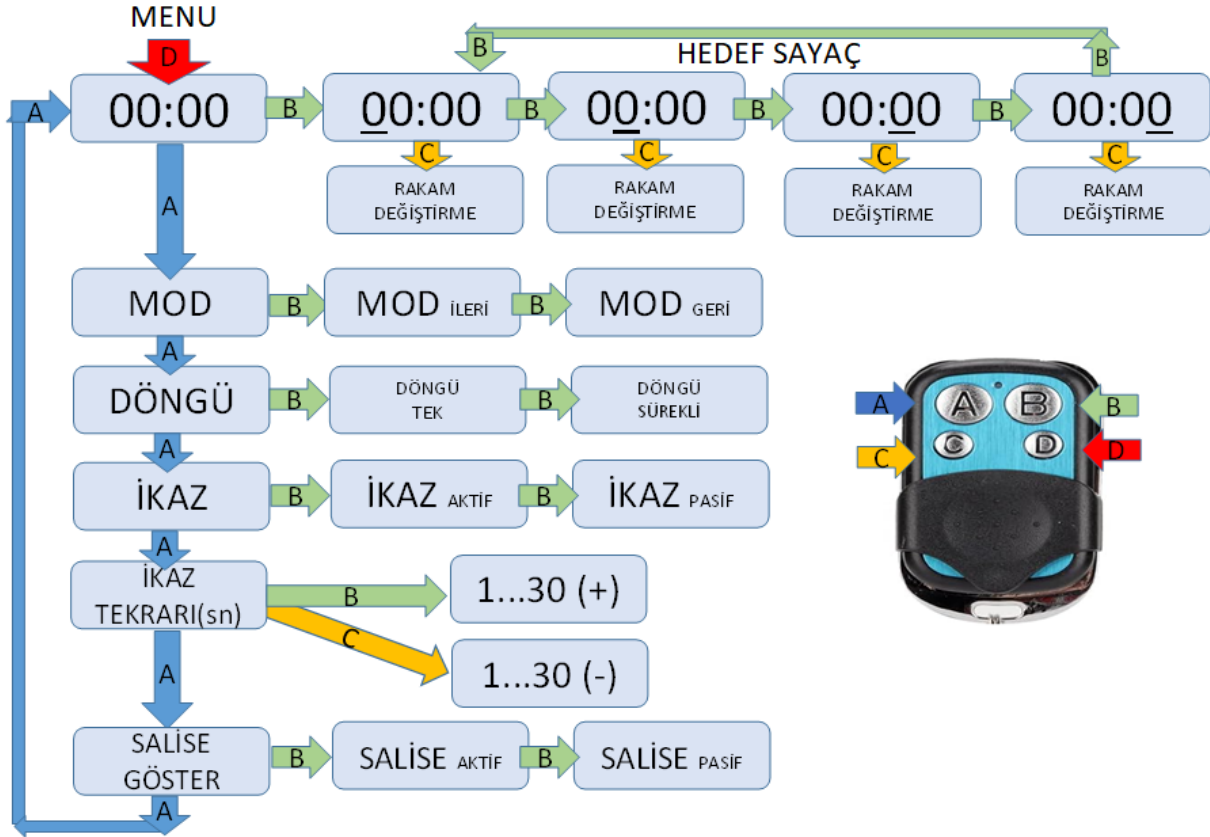

HEDEF AYARI : Dakika ve Saniye olarak hedef süre girilir.

MOD AYARI: ileri veya geri sayma çalışma biçimi seçimi yapılır.

DÖNGÜ : Süre bitiminde durması için TEK seçilir. Süre sonunda otomatik tekrar başlaması için SÜREKLİ seçilir.

İKAZ : Süre bitiminde sesli uyarının çalışması için AKTİF seçilir. Ses istenmiyorsa PASİF seçilmelidir.

İKAZ TEKRARI : Sesli ikazın 1 sn ara ile kaç kere çalacağını ayarlar. 1-30 arası ayar yapılabilir.

SALİSE GÖSTER : Ekranda salise istenmiyorsa pasif edilebilir.

ÇALIŞMASI:

Uzaktan kumandanın **A** tuşu ile çalışma başlatılır. Yine A tuşu ile durdurulup tekrar devam ettirilebilir.

B tuşu sıfırlamak içindir. Sesli ikaz çalarken **B** tuşu ile durdurulabilir.

Ayar menüsüne **D** tuşu ile girilir. Menüdeyken herhangi bir tuşa basılmazsa 10 sn sonra menüden çıkar. Ayarlar otomatik olarak hafızasında tutulur.